

# 『洗面・Pトラップ用』ミニドルゴ (MDP-32)

## 取扱説明書



**注意** 施工する前に必ずお読み下さい。



**注意**

上図のように洗面・Pトラップの排出管に取付けます。洗面・Sトラップには洗面・手洗器用ミニドルゴ(MDW-32)をご使用下さい。



**注意**

取付前に、洗面器やトラップの形状を確認し、ミニドルゴが設置可能か十分で検討ください。



**注意**

設置後、実際に水を流して、接合部および袋ナットから水漏れのないことを確認して下さい。



**注意**

排水管に詰り等が発生し、排水管を清掃する場合は、必ずミニドルゴ接続管の袋ナットから取外し、止水ボールやミニドルゴ本体を水洗いして下さい。



**注意**

ダブルトラップ等の正圧に起因する排水トラブルには効力を発揮しません。

**Morinaga Engineering**

## ●施工前のチェック事項

- (1) 小箱の中に、特殊チーズ・接続管・ミニドルゴと手洗器用ゴムパッキンの4つの部品が入っていますか？(図-1)
- (2) 特殊チーズの3つの袋ナット内部に黒いゴムパッキンが入っていますか？
- (3) 接続管内部に白い止水ボールが挿入されていますか？
- (4) ミニドルゴの中へ指を入れてゴムシールが落ちること、立てた時にゴムシールが戻ることを確認して下さい。(図-2)
- (5) ここまでのチェックで異常が見られた場合は、お手数ですが、仕入れ先へ連絡し交換するか、弊社までご連絡下さい。



図-1

## ●取付け手順

- (1) 器具トラップ排出管の外径寸法を確認して下さい。排出管の外径が25mmの場合は、洗面用ゴムパッキンを外し、手洗器用ゴムパッキンを使用します。
- (2) ポップアップ式排水栓の場合、操作レバー等が邪魔し、設置スペースがない場合がありますので、設置前に確認してください。
- (3) 排出管の直線部に85mmの間隔で線を引き、さらにその中心部に向い各線より25mmの位置に線を引きます。
- (4) 中心部の幅35mmを確認し、その部分をカットします。(図-3)
- (5) 排出管をカットする時、壁内の接続部に負担がかからないように、壁側から切断します。接続部が防臭栓の場合、特に注意して下さい。
- (6) トラップ側は、トラップ形成部の袋ナットから外した後、切断して下さい。
- (7) 壁側の排出管に特殊チーズの袋ナット・ゴムパッキンを用いて上向きに設置し、さらにトラップ側の排出管も同様に接続します。
- (8) 排出管の差込み等位置決めを確認した後、トラップ形成部の袋ナットを締付ける。さらに挿入した特殊チーズ部の袋ナットを増締めします。
- (9) ミニドルゴのネジ部にシールテープを巻き、接続管メスネジ部にネジ込んで下さい。

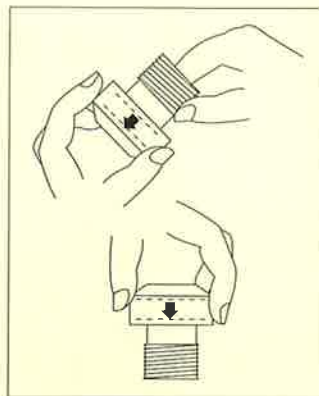


図-2

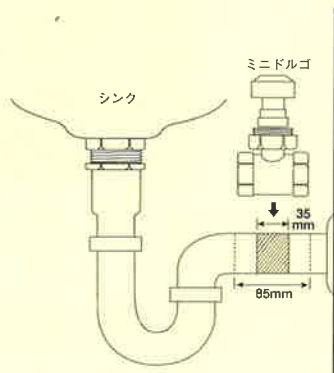


図-3

## ●施工後のチェック事項

防臭栓や化粧ぶたが確実に装着されていることを確認し、排水した際に接続部等で水漏れがないことを確認して下さい。

# 森永エンジニアリング株式会社

住宅環境事業部

本 社 東京都港区港南3-8-1 〒108-0075 ☎(03)5796-9803 仙台営業所 仙台市若林区河原町1-6-23 〒984-0816 ☎(022)265-2622  
札幌営業所 札幌市中央区南1条東1丁目 〒060-0051 ☎(011)251-9811 大阪営業所 大阪市中央区東高麗橋4-3 〒540-0039 ☎(06)6945-5644

ホームページ <http://www.morieng.co.jp>